

INSTRUKCJA MONTAŻU KURTYN PASKOWYCH RUROWYCH




Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić kompletność dostarczonych elementów!




Rys. 1 Narzędzia potrzebne do montażu

Montaż kurtyn paskowych rurowych

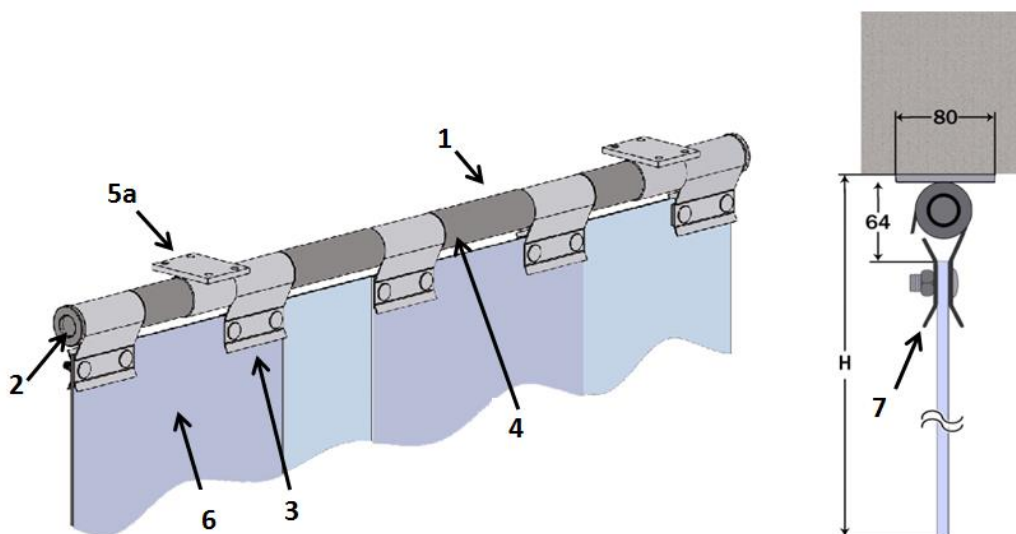

Rys. 2 Elementy mocowania ZWR-A pod nadprożem

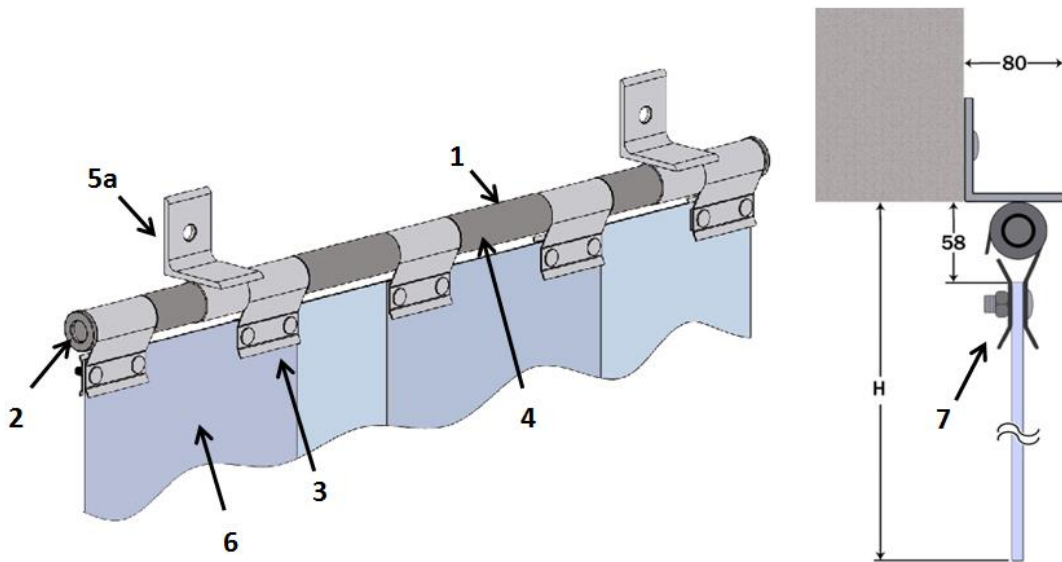

Rys. 3 Elementy mocowania ZWR-D przed nadprożem

1. Jeśli zasłona jest szersza niż 6 m, należy połączyć elementy rury nośnej (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 1) za pomocą łączników.
2. Jeden koniec rury zamknąć za pomocą zaślepki krańcowej (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 2).
3. Nasunąć na rurę: uchwyty mankietowe (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 3), rurki dystansujące (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 4), oraz zaciski rurowe (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 5a).
4. Zamknąć drugi koniec rury za pomocą zaślepki krańcowej (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 2).
5. Złożoną rurę zamocować do nadproża w zależności od wybranego sposobu mocowania (Rys. 5 i Rys. 6 pkt. a i b). Do montażu najlepiej używać kołków rozporowych, kołków szybkiego montażu lub kotew chemicznych – w zależności od rodzaju podłoża.
6. Pojedyncze płyty folii (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 6), nakładać na gwintowane kołki uchwytów mankietowych (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 3), a następnie przykręcić za pomocą płytki przyciskowej (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 7), oraz podkładki i nakrętki. Sposób nakładania folii pokazano na Rys. 7.
7. Sprawdzić długość folii przy podłodze – pas powinien być na równi z posadzką. Jeżeli pas folii okaże się za długi, należy go dociąć.
8. Po poprawnym przykręceniu folii powinna ona w całości zamykać otwór.




Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne mocowanie uchwytów mankietowych do pasów folii. Każde, nawet milimetrowe niedokładności mogą skutkować dużymi odchyleniami pasów od pionu.



Pas folii po zamontowaniu musi równać się z podłogą. Nie może być ani za krótki, ani zbyt długi. Zbyt długi pas grozi zerwaniem go po najechaniu wózka widłowego, natomiast zbyt krótkie pasy nie zapewniają odpowiedniej izolacyjności odgradzanego obszaru.

Montaż systemu przesuwnego

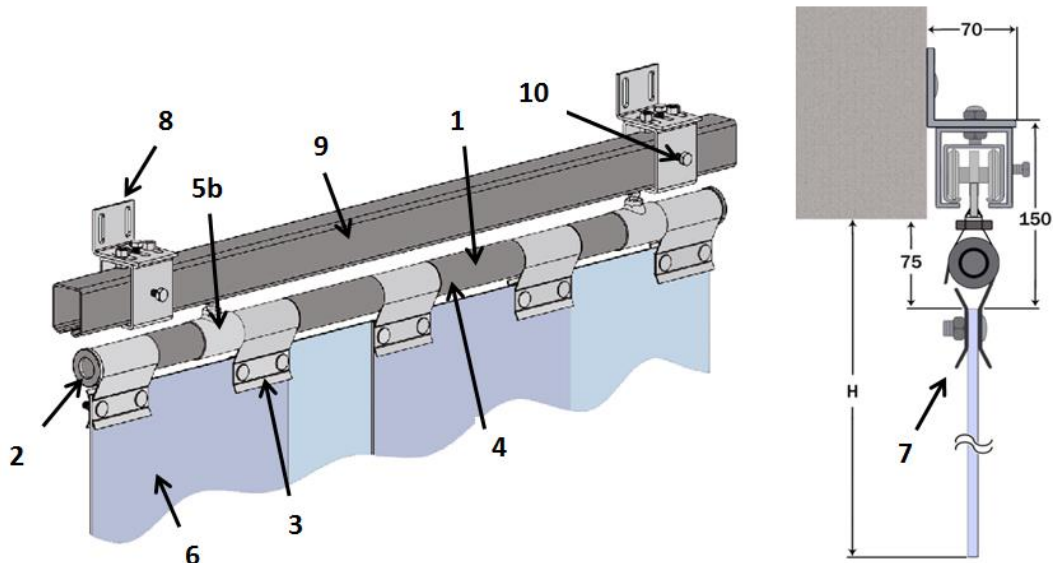

Rys. 4 Elementy systemu przesuwnego ZWR-C


1. Zamocować szynę prowadzącą do nadproża (**Rys. 4 pkt. c**) i wpuścić do niej wózki. Do montażu najlepiej używać kołków rozporowych, kołków szybkiego montażu lub kotew chemicznych – w zależności od rodzaju podłoża.
2. Jeśli zastona jest szersza niż 6 m, należy połączyć elementy rury nośnej (**Rys. 4 pkt. 1**) za pomocą łączników.
3. Jeden koniec rury zamknąć za pomocą zaślepki krańcowej (**Rys. 4 pkt. 2**).
4. Nasunąć na rurę: uchwyty mankietowe (**Rys. 4 pkt. 3**), rurki dystansujące (**Rys. 4 pkt. 4**), oraz aparaty toczne (**Rys. 4 pkt. 5b**).
5. Złożoną rurę zamocować do szyny prowadzącej (**Rys. 5 i Rys. 6 pkt. c**) za pomocą aparatów tocznych (**Rys. 4 pkt. 5b**).
6. Pojedyncze płyty folii (**Rys. 4 pkt. 6**) nakładać na gwintowane kołki uchwytów mankietowych (**Rys. 4 pkt. 3**), a następnie przykręcić za pomocą płytki przyciskowej (**Rys. 4 pkt. 7**) oraz podkładki i nakrętki. Sposób nakładania folii pokazano na **Rys. 7**.
7. Po jednej stronie szyny prowadzącej zamocować urządzenie ustalające (poza otworem) oraz zderzak krańcowy dla ograniczenia drogi przesuwu. Następnie po przeciwnej stronie należy zamocować stoper końcowy.
8. Sprawdzić długość folii przy podłożu – pas powinien być na równi z posadzką. Jeżeli pas folii okaże się za długi, należy go dociąć.
9. Po poprawnym przykręceniu folii powinna ona w całości zamykać otwór.




Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne mocowanie uchwytów mankietowych do pasów folii. Każde, nawet milimetrowe niedokładności mogą skutkować dużymi odchyleniami pasów od pionu.




Pas folii po zamontowaniu musi równać się z podłogą. Nie może być ani za krótki, ani zbyt długi. Zbyt długi pas grozi zerwaniem go po najechaniu wózka widłowego, natomiast zbyt krótkie pasy nie zapewniają odpowiedniej izolacyjności odgradzanego obszaru.

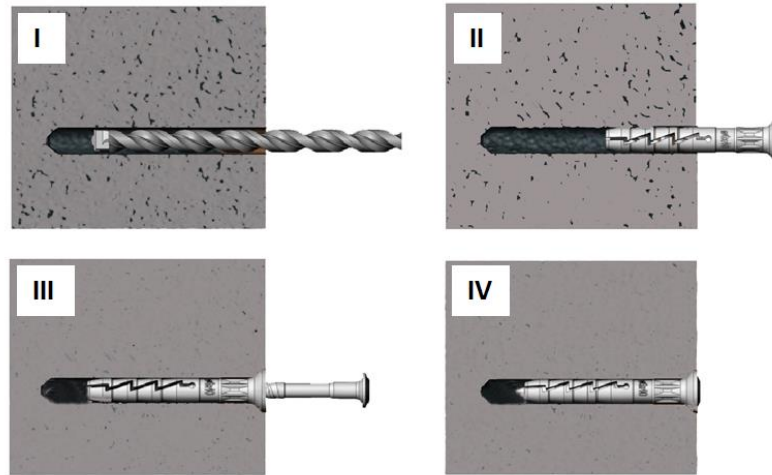

Rys. 5 Kolejność wykonywania otworów pod elementy mocujące kurtynę paskową do nadproża

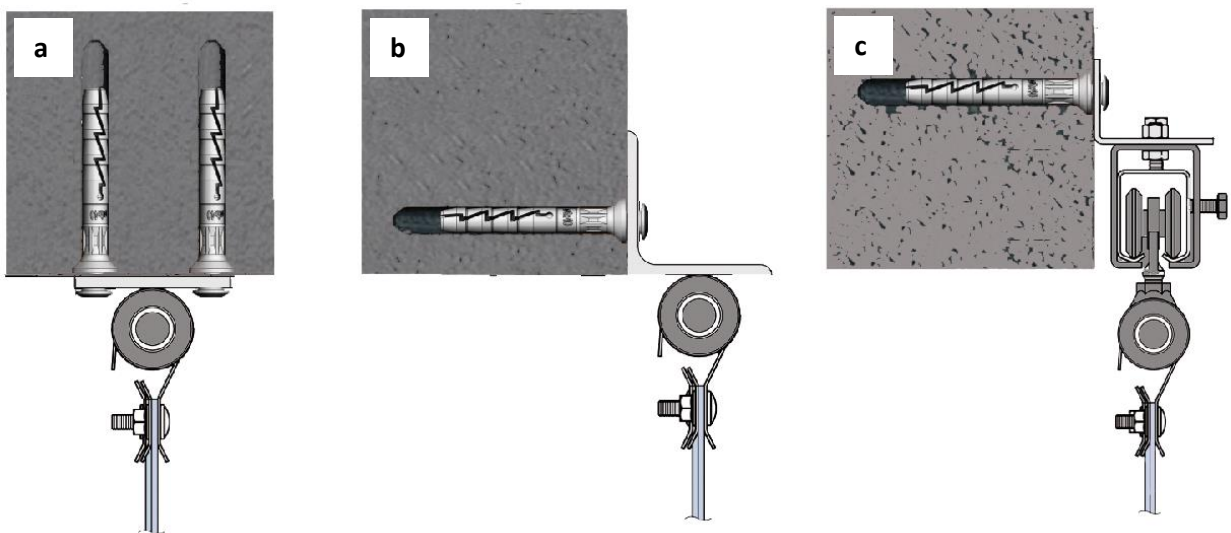

Rys. 6 Rodzaje mocowania: a - montaż pod nadprożem; b – montaż przed nadprożem; c - system przesuwny – montaż przed nadprożem

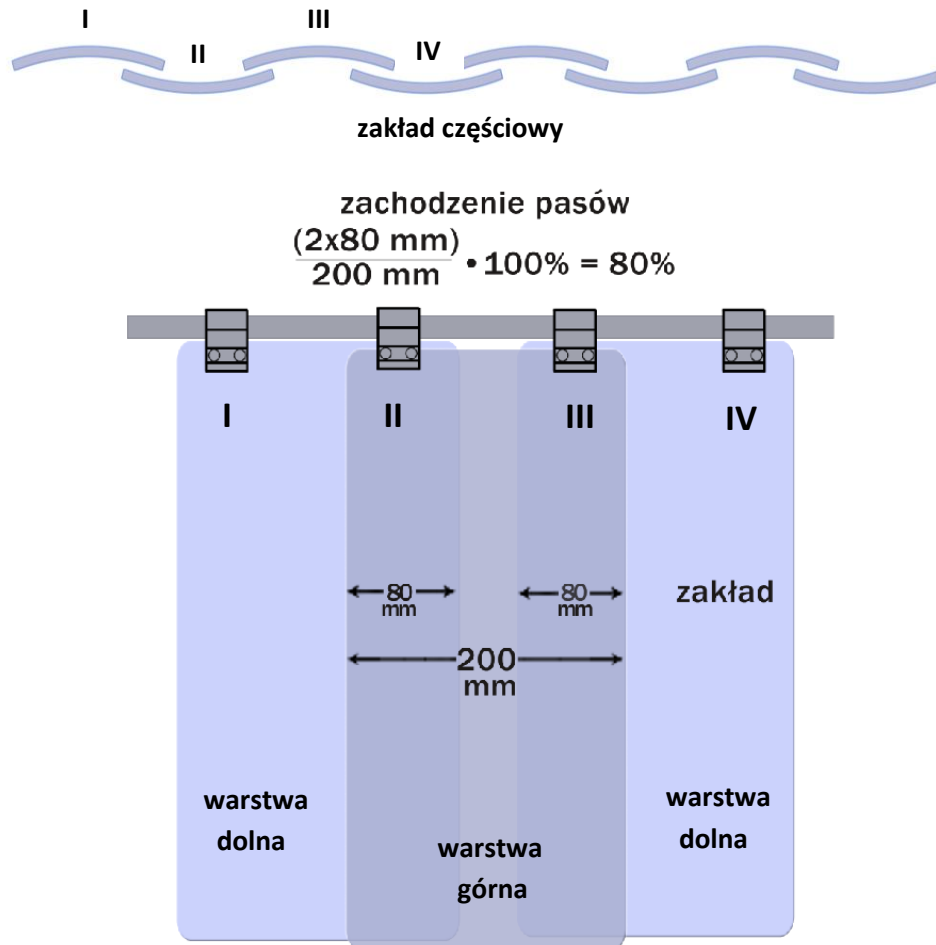

Rys. 7 Kolejność nakładania folii na wieszak

Przykład: Na Rys. 7 przedstawiono montaż folii o szerokości 200 m z zachodzeniem pasów 80%. Oznacza to, że na płat folii o szerokości 200 mm przypada 80%, czyli 160 mm zakładu (po 80 mm na stronę). W przypadku zasłon rurowych, dostarczane płaty folii są już podziurkowane w odpowiednich miejscach. Należy więc pamiętać jedynie o kolejności mocowania płatów do uchwytów mankietowych oraz o kolejności warstw (Rys. 7, pkt. I - IV).